INTRODUZIONE

Grazie per aver acquistato un gruppo di continuità (UPS) Belkin. Ogni anno, gli eventi naturali e le attività dell'uomo mettono a rischio l'alimentazione delle apparecchiature elettroniche in casa o in ufficio. Questi problemi di alimentazione costituiscono un pericolo per hardware, software e dati.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA IMPORTANTI

Conservare questo manuale!

Contiene importanti istruzioni sull'uso e sulla garanzia di questo gruppo di continuità.

Conservare o riciclare i materiali di imballaggio!

L'imballaggio del gruppo è stato realizzato con molta cura per proteggere il prodotto durante la spedizione e la consegna. Questi materiali potrebbero ritornare utili qualora fosse necessario ispedire il gruppo di continuità per riparazioni o assistenza tecnica. I danni riportati durante il trasporto non sono coperti dalla garanzia.

Per l'installazione:

- Questa apparecchiatura può essere installata e utilizzata da chiunque senza nessuna previa dimostrazione.
- La presa di corrente dovrebbe trovarsi vicino all'apparecchiatura, in un punto di facile accesso.

Altre istruzioni di sicurezza:

L'UPS contiene tensione elettrica, che lo rende potenzialmente pericoloso. Tutti gli interventi di riparazione devono essere eseguiti esclusivamente da personale qualificato. L'UPS è provvisto di una fonte di alimentazione interna (batteria). Le prese di uscita potrebbero essere

sotto tensione anche quando l'UPS non è collegato. Nel caso di sostituzione delle batterie, utilizzare sempre lo stesso tipo e la stessa quantità utilizzati in precedenza. Tipo di batterie per 1000VA/ 1250VA: BP5-12 (BB) x2, RT1250F2 (RITAR) x2; Battery type for 1500VA: GP1272F2 (CSB) x 2, BP7-12 (BB) x 2, NP7-12 (YUASA) x 2, CP1270F2 (VISION) x 2, RT1270 (RITAR) x 2.

Non smaltire la batteria o le batterie in luoghi infiammabili, perché possono causare un'esplosione. Non aprire o danneggiare la batteria o le batterie, in quanto l'elettrolito rilasciato è tossico e può causare danni alla pelle e agli occhi.


Una batteria può essere causa di folgorazione elettrica e di corrente di cortocircuito elevata. Durante gli interventi eseguiti sulle batterie, osservare le seguenti precauzioni:

Non indossare orologi, anelli o altri oggetti in metallo

Utilizzare attrezzi con manici isolati La manutenzione deve essere effettuata da personale specializzato.

CARATTERISTICHE E FUNZIONI DEL GRUPPO DI CONTINUITÀ

PANNELLO FRONTALE

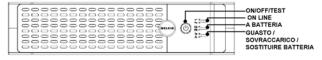

Il gruppo di continuità presenta 3 indicatori LED che corrispondono alcune funzioni specifiche dell'UPS. Osservare il diagramma del pannello anteriore e questa tabella per avere un ausilio nell'utilizzo dell'UPS.

Indicatore	Stato	Significato		
ON LINE	Verde fisso	CA attiva		
(LED verde)	Verde lampeggiante	AVR attiva		
A BATTERIA (LED giallo)	Giallo lampeggiante con segnale acustico (bip)	Potrebbero esserci due problemi: 1. L'UPS sta eseguendo il backup a batterie ed emette un segnale intermittente. L'UPS inizierà la procedura di arresto. 2. Batteria scarica. L'UPS inizierà la procedura di arresto. Il cicalino emette un allarme sonoro		
GUASTO/ *SOVRACCARI CO Sostituire batteria (LED rosso)	Rosso fisso	L'indicatore di guasto/sovraccarico può indicare 1 o 2 problemi: 1. C'è un problema con l'UPS. L'indicatore rimane acceso e l'unità emette un allarme sonoro per 10 secondi. 2. La batteria è quasi scarica o in cattive condizioni: sostituire le batterie!		
, , , , , , ,	Rosso lampeggiante	L'uscita della batteria assorbe più corrente di quanta ne possa erogare l'UPS.		

SOSTITUZIONE DELLE BATTERIE


Rimuovere il coperchio delle batterie sul lato anteriore del gruppo di continuità. Non è necessario l'utilizzo di nessun attrezzo per inserire le

- Premere il dispositivo di fissaggio sul lato anteriore dell'UPS per rimuovere il coperchio delle batterie
- Scollegare i connettori isolati dai terminali della batteria (figg. 3 e
- 3. Sostituire le batterie e collegare i connettori con i terminali delle batterie (nero con nero e rosso con rosso - figg. 3 e 4).

NOTA BENE: Il ricollegamento dei connettori potrebbe provocare una piccola scintilla sui terminali della batteria. Questo è normale e non danneggia la salute né l'UPS.

Chiudere il coperchio delle batterie

Per modello:F6C1500eiTW-RK

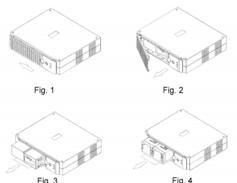

Per modello: F6C1000 eiTW-RK

F6C1250 eiTW-RK

BELKIN

MANUALE DELL'UTENTE **UPS BELKIN SERIE TOWER RACK**

F6C1000eiTW-RK F6C1250eiTW-RK F6C1500eiTW-RK

ALLARMI

Backup a batterie (allarme lento)

Quando l'UPS si trova in modalità di backup a batterie, l'indicatore di stato delle batterie giallo si illumina e l'UPS lancia un allarme sonoro. L'allarme si blocca quando l'UPS torna al normale funzionamento in linea.

Batteria scarica (allarme rapido)

Quando il gruppo di continuità si trova in modalità di backup a batterie e l'energia della batteria inizia a diminuire, l'UPS lancia un allarme rapido, fino a quando blocca l'alimentazione dalla batteria scarica o ritorna al normale funzionamento

SOVRACCARICO (allarme continuo)


Nel caso di sovraccarico del gruppo di continuità (i carichi collegati superano la capacità massima della macchina), l'UPS lancia un allarme continuo per segnalare la presenza di sovraccarico. Scollegare i dispositivi non essenziali dall'UPS per eliminare il sovraccarico.

GUASTO (10 secondi continui)
Quando si verifica un guasto, l'UPS emette un allarme di 10 secondi per segnalare la presenza di un guasto. Scollegare i dispositivi dall'UPS prima di controllare l'apparecchiatura.

Disattivazione dell'allarme acustico

Per spegnere l'allarme sonoro in modalità di backup a batterie, premere il tasto on/off/test per meno di due secondi. (Questa operazione non funziona se l'UPS ha la BATTERIA SCARICA o è in SOVRACCARICO)

PANNELLO POSTERIORE

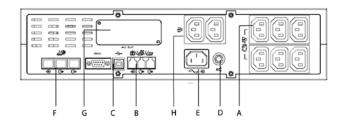

PRESE CON PROTEZIONE DA SOVRACORRENTI

A queste prese devono essere collegati soltanto i dispositivi di trasmissione di dati significativi, quali computer, monitor e drive esterni, L'alimentazione della batteria viene erogata automaticamente nel caso di interruzione dell'alimentazione di rete. L'alimentazione (CA o batteria) non viene erogata a queste prese quando l'UPS è spento. (Non collegare le prese filtrate o multiple alle prese di backup a batterie).

Nota bene! In modalità AVR, il carico complessivo che arriva alle prese di backup a batterie non deve superare l'80% della capacità dell'unità.

PROTEZIONE DELLE LINEE PER TELEFONO/FAX/MODEM Le linee usate per Internet/telefono/fax/ADSL/rete sono protette dalle

sovracorrenti e offrono la massima sicurezza di collegamento.

PORTE DELL'INTERFACCIA (USB & RS232)

L'UPS prevede sia una porta USB, sia una porta RS232 per il collegamento al computer. NOTA BENE: Scegliere soltanto una porta.

INTERRUTTORE DEL FLUSSO DI CORRENTE (INTERRUTTORE AUTOMATICO)

Il pulsante dell'interruttore di circuito sarà attivato nel caso in cui una condizione di sovraccarico costringa l'UPS a scollegarsi dalla fonte di alimentazione. Se il pulsante sporge, scollegare l'apparecchiatura non essenziale e premere l'interruttore.

CAVO AC

PROTEZIONE DELLA RETE

Questo connettore è usato per proteggere la linea di trasmissione della scheda Ethernet da sovracorrenti, interferenze e picchi transitori.

SLOT PER ACCESSORI Slot SNMP opzionale

SURGE PROTECTED ONLY OUTLETS

CONTENUTO

Contenuto della confezione:

- 1 Unità UPS
- 1 Software di arresto Bulldog Plus
- 1 Cavo USB 1 - Cavo seriale
- 1 Cavo per la linea telefonica
- 1 Cavo di alimentazione europeo
- 1 Cavo di alimentazione britannico

INSTALLAZIONE

Nota bene! Prima di procedere con l'istallazione, controllare l'UPS. Accertarsi che l'UPS non sia



Collegamento a una fonte di alimentazione CA

Collegare la presa per c.a. alla fonte di alimentazione mediante l'apposito

Carica della batteria

Per ottenere risultati migliori, sostituire la batteria 8 ore prima di iniziare ad usarla. L'UPS carica la batteria ogni volta che viene collegato alla fonte di

Collegamento dei dispositivi a corrente

Collegare i dispositivi alle prese CA sopra all'UPS. Per utilizzare l'UPS come interruttore on/off principale, accertarsi che i carichi siano attivi.



Laser Printer

Attenzione: non collegare mai una stampante laser o uno scanner alle prese di backup insieme ad altri dispositivi per computer. Una stampante laser o uno scanner assorbono molta più corrente quando sono in uso rispetto a quando non sono utilizzati. Questo potrebbe causare un sovraccarico.

Accensione dell'UPS

Accendere l'UPS tenendo premuto il pulsante on/off/test per circa due secondi fino a quando la spia verde "ON LINE" si accende.

Spegnimento dell'UPS

Spegnere l'UPS tenendo premuto il pulsante on/off/test per più di due secondi, fino a quando la spia verde "ON LINE" o "BATTERY" si spegne.


Test di prova

Il test di prova consente di verificare sia il funzionamento dell'UPS sia le condizioni della batteria. Nel caso di tensione di alimentazione normale, premere il tasto on/off/test per meno di due secondi, l'UPS effettuerà il test di controllo. Durante il test di controllo, l'UPS funziona in modalità di

Nota bene! Durante l'esecuzione del test di prova, l'UPS funziona brevemente in modalità di backup (il LED di accensione batteria si attiva). Se l'UPS supera il test, torna al funzionamento online. Se l'UPS non supera il test, torna immediatamente al funzionamento online e si accende l'indicatore di stato delle batterie. I carichi non vengono eseguiti. Ricaricare la batteria durante la notte ed eseguire nuovamente il test di prova. Se l'indicatore di stato delle batterie rimane acceso, è necessario sostituire la batteria.

Collegamento alle linee di telefono/fax/modem/rete

Collegare un'unica linea Internet/telefono/fax/DSL/rete alle prese protette da sovracorrenti sul retro dell'UPS. Le prese modulari RJ11 sono adatte a tutti i collegamenti telefonici a linea singola. Il collegamento richiede un cavo telefonico di un'altra lunghezza, fornito insieme all'unità

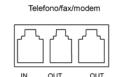

Nota bene! Questo collegamento è facoltativo, ma vivamente consigliato, in quanto le linee di Internet/telefono/fax/modem/DSL/rete spesso trasmettono sovracorrenti e picchi transitori pericolosi. L'UPS funziona correttamente senza un collegamento a telefono/fax/modem.

Attenzione! La protezione di telefono/fax/modem potrebbe non funzionare se installata in modo non corretto. Accertarsi che la linea telefonica proveniente dalla parete sia inserita nel connettore contrassegnato con "IN" e che la periferica da proteggere sia inserita nel connettore contrassegnato con "OUT".

Collegamento delle linee protette

Collegare il connettore "IN" alla prese rete da muro e la scheda Ethernet da proteggere al connettore "OUT".

Tutta l'apparecchiatura deve essere spenta prima dell'installazione dell'hardware



REQUISITI DEL SISTEMA

L'UPS può essere usato senza software e con qualsiasi computer con monitor o schermo piatto. Inoltre, non è necessario avere installato il software per utilizzare le prese di backup a batterie

Per sfruttare completamente l'UPS e il suo software, il computer utilizzato deve essere in grado di supportare i seguenti sistemi operativi: 95/ 98/ ME/ NT4/ 2000/ 2003/ XP & Linux & versioni successive e deve avere una porta USB o seriale

PORTA DI TRASFERIMENTO USB O SERIALE (INSTALLAZIONE OPZIONALE)

Per sfruttare a fondo il software di arresto Bulldog Plus, l'UPS deve essere collegato al computer. La porta di trasferimento offre le seguenti funzionalità:

- 1. Monitoraggio dello stato del caricatore
- Monitoraggio dello stato dell'UPS
- Monitoraggio dello stato delle batteria
- Monitoraggio dello stato del circuito
- Utilizzare la funzione di commutazione on/off/test dell'UPS per programmare il risparmio energetico

L'UPS può essere collegato al computer tramite la porta seriale o USB. Nota bene: scegliere soltanto una porta. Non collegare il computer a entrambe le porte.

Installazione del software (installazione facoltativa)

- A) Per sfruttare completamente l'UPS e il suo software, il computer utilizzato deve essere in grado di supportare i seguenti sistemi operativi: Windows98/ ME/ NT4/ 2000 / 2003/ XP e deve avere una porta USB
- B) L'UPS è dotato del software di arresto Bulldog Questo consente di proteggere e salvare i dati nel caso di un'interruzione di corrente o di arrestare il computer in modo sicuro se l'utente è assente.

 Chiudere tutte le applicazioni prima di installare il software.
- Per installare il software, inserire il Cd nell'apposito drive del computer.
- 2. Il computer dovrebbe avviare automaticamente il CD. Se così non fosse, fare clic su Esegui dal menu di Start (nell'angolo in basso a sinistra dello schermo). Digitare la lettera corrispondente al drive del Cd, che potrebbe essere "D". Dopo aver inserito il Cd, ciccare su "setup.exe" per avviare l'installazione del software. Se il problema persiste, consultare il manuale del produttore del computer per stabilire quale sia il drive corretto.
- Apparirà la finestra di benvenuto di Belkin e il browser di installazione del software. Fare clic su Install e selezionare il proprio sistema operativo.
- Apparirà la finestra di installazione di Bulldog Plus. Scegliere il software che si desidera installare.
- Il programma di installazione guidata apparirà sullo schermo. Fare clic su Next (Avanti).
- 6. Leggere il contratto di licenza e fare clic su Yes.
- 7 In "Setup Type" (Tipo di installazione), l'impostazione predefinita è "ALL (Standalone)". "Standalone" è destinato soltanto alla gestione UPS del computer. La gestione in rete è destinata agli amministratori che hanno bisogno di gestire diversi UPS in una stessa stazione di lavoro. I file di rete non andranno installati a meno che l'utente non sia tecnicamente qualificato per sfruttare queste opzioni. Per ulteriori informazioni sul sistema in rete, consultare il manuale del software.
- Con "Choose Destination Folder", è possibile scegliere la cartella di destinazione in cui si desidera salvare il software nel computer. E' consigliabile utilizzare l'opzione predefinita come illustrato nello schermo. Per utilizzare l'opzione predefinita, fare clic su Next (Avanti).
- Con "Select Program Folder", è possibile scegliere la cartella di programma per il proprio software. E' consigliabile utilizzare l'opzione predefinita come illustrato nello schermo. Per utilizzare l'opzione predefinita, fare clic su Next (Avanti).
- 10. Nella finestra "Select Language", selezionare la lingua preferita.
- Il software verrà ora installato. Terminata l'operazione, fare clic su Finish.

Nota bene!

Consultare la guida in linea visualizzata nello schermo online. Per accedere a questo schermo, fare clic sull'icona Belkin visualizzata nell'angolo in basso a destra della barra delle applicazioni dello schermo. Quando compare lo schermo online di Belkin, selezionare Help. Apparirà la schermata "Bulldog Online Help" (Guida in linea di Bulldog). Utilizzare le shcede "Contents" (Indice), "Index" (Sommario) o "Search" (Ricerca) per accedere agli argomenti desiderati e avere maggiori informazioni sulle caratteristiche e le funzioni specifiche del software.

C) Installazione manuale utente

È necessario avere Adobe Acrobat Reader per consultare il manuale dell'utente. Nel caso non fosse già installato, scaricare la versione gratuita del software da www.adobe.com.

- Dalla finestra di benvenuto al software di installazione di Bulldog, scegliere User Manual's.
- Apparirà la finestra dei manuali utente di Bulldog Plus. Fare clic su manuale che si desidera aprire.
- 3. Apparirà un file PDF. Per salvare una copia sul disco fisso, è necessario aprire File dalla barra degli strumenti e selezionare
- Nella finestra "Salva una copia", scegliere una cartella di destinazione per il manuale.
- D) Disinstallazione per Windows 98/ Me/ NT4/ 2000 / 2003/ XP
 Per disinstallare il software di arresto Bulldog sono previste due

Opzione 1

- Fare clic sull'icona Start nell'angolo in basso a sinistra dello schermo e aprire la cartella Programmi. Scorrere fino alla cartella "Belkin Bulldog Plus" e selezionare "Setup" (Installazione). Apparirà il programma di installazione guidata.
- 2. Scegliere Remove (Elimina) e fare clic su Next (Avanti).
- I file di programma e i file audio dovrebbero essere già selezionati. In caso contrario, selezionarli. Fare clic su Next (Avanti). La procedura di disinstallazione ha inizio.
- 4. Fare clic su Finish (Fine).

Opzione 2

(Nota bene: Gli utenti di Windows 2000/2003/XP possono aprire il Pannello di controllo dal menu di Start e passare alla fase 2."

- Fare clic sull'icona Start nell'angolo in basso a sinistra dello schermo e scegliere Impostazioni. Aprire la cartella "Pannello di controllo". Apparirà la finestra "Pannello di controllo".
- Fare clic su Aggiungi/rimuovi programmi. Apparirà la finestra "Aggiungi/elimina programmi".
- Trovare e selezionare l'opzione "Belkin Bulldog Plus". Fare clic su Modifica/elimina a destra. Apparirà il programma di installazione guidata.
- 4. Scegliere Remove (Elimina) e fare clic su Next (Avanti).
- I file di programma e i file audio dovrebbero essere già selezionati. In caso contrario, selezionarli. Fare clic su Next (Avanti). La procedura di disinstallazione ha inizio.
- 6. Fare clic su Finish (Fine).

SPECIFICHE TECNICHE						
MODELLO		F6C1000ei TW-RK	F6C1250ei TW-RK	F6C1500ei TW-RK		
INGRESSO	Capacità	1000VA/ 615W	1250VA/ 680W	1500VA/ 830W		
	Tensione	190-264Vac				
	Frequenza	50 / 60HZ (±3HZ)				
USCITA	Tensione	Onda sinusoidale simulata, 230vac±10%				
USCITA	Frequenza (a batteria)	50 / 60HZ (±1HZ)				
BATTERIA	Intervallo di backup* 10%	80 min.	100 min.	120 min.		
	Intervallo di ricarica medio	recupero dell'85% in 16h				
AMBIENTE	Funzionamento ambiente	0~85% umidità non condensante 0~35¢J				
CONFORMITÀ	Sicurezza	GS / CE / EMC, EN 62040-1 N/ F/ S/ D				
CARATTERISTIC HE FISICHE	Dimensioni (larg X alt X prof)"	88 x 380 x 333.5 mm				
	Peso netto	9,2kg/ 20.24lbs		10,7kg		

Tutte le specifiche sono soggette a variazioni senza obbligo di preavviso.

CONSERVAZIONE

Condizioni di conservazione

Conservare l'UPS coperto e in posizione verticale in un luogo fresco e asciutto con la batteria completamente carica. Prima di conservarlo, caricare l'UPS per almeno quattro ore. Scollegare eventuali cavi collegati alla porta di interfaccia del computer per evitare un drenaggio non necessario della batteria.

Conservazione prolungata

Nel caso di conservazione prolungata in ambienti in cui le temperature sono comprese tra - 15° C e + 30° C, caricare la batteria dell'UPS ogni sei mesi. Nel caso di conservazione prolungata in ambienti in cui le temperature sono comprese tra +30° C e + 56° C, caricare la batteria dell'UPS ogni tre mesi.

Nota bene:







Loin du soleil Loin de la chaleur Loin de l'eau

CONTRATTO DI LICENZA PER L'UTENTE

Belkin Components ("Belkin") vi ringrazia per aver scelto uno dei nostri prodotti. Questo contratto di licenza dell'utente(nel prosieguo denominato "Contratto") riporta i termini e le condizioni in base ai quali viene concesso in licenza all'utente l'uso limitato dei prodotti.

LEGGERE ATTENTAMENTE QUESTE AVVERTENZE. NON UTILIZZARE IL SOFTWARE O IL PRODOTTO PRIMA DI AVER LETTO E ACCETTATO LE CONDIZIONI DEL CONTRATTO. NEL CASO SI UTILIZZINO IL SOFTWARE ED IL PRODOTTO, È NECESSARIO ACCETTARE I TERMINI E LE CONDIZIONI STABILITI NEL PRESENTE CONTRATTO. QUALORA NON SI INTENDA ACCETTARE QUESTI TERMINI E CONDIZIONI, E' NECESSARIO RESTITUIRE IL PRODOTTO NELLA CONFEZIONE ANCORA CHIUSA COMPLETO DEI RISPETTIVI DISCHETTI ALL'INTERNO.

CONDIZIONI DI UTILIZZO: in questo contratto, con "software" si intendono tutti i programmi leggibili dal computer e i relativi file contenuti in questa confezione. Si intendono inoltre tutte le modifiche e gli aggiornamenti a questi programmi e file, e tutte le copie dei programmi e file. Il singolo utente che apre questa busta potrà utilizzare il software su una sola unità di elaborazione. Non sarà consentito noleggiarlo, prestarlo, affittarlo o utilizzarlo su un sistema multiutente.

LICENZA: L'utente gode del diritto non esclusivo di utilizzare questo software. L'utente non potrà copiare, modificare o cedere il software o la documentazione. Non è consentito compilare, scomporre e ricomporre in modo diverso, smontare, analizzare o modificare il software.

UTILIZZO E LIMITI: È consentito fare copie di backup di tutti i dischi del software esclusivamente a scopo di archiviazione. È obbligatorio riprodurre l'avviso sui diritti d'autore riportato nei dischetti ed inserirlo in tutte le copie di backup. Non è consentito usare questi programmi in relazione a un servizio informatico, né utilizzare le copie di backup per scopi diversi dalla sostituzione degli originali.

DURATA: La presente licenza entra in vigore all'atto dell'accettazione, all'apertura di questa busta o utilizzando in qualsiasi modo il software fornito. In questo modo l'utente accetta ed acconsente ai termini del presente Contratto che sarà valido fino al suo annullamento. La licenza limitata descritta nel presente Contratto sarà automaticamente annullata in caso di mancato rispetto dei termini e delle condizioni di questo Contratto. L'utente accetta inoltre di distruggere tutti i programmi e la documentazione, comprese eventuali copie eseguite, immediatamente dopo la revoca del Contratto.

SOFTWARE, PROGRAMMI, DOCUMENTAZIONE E QUALSIASI ALTRA INFORMAZIONE, PRODOTTI O SERVIZI SONO FORNITI SENZA ALCUNA GARANZIA O DICHIARAZIONE DI ALCUN GENERE. BELKIN DECLINA SPECIFICATAMENTE QUALSIASI OBBLIGO DI GARANZIA ESPRESSO O IMPLICITO COMPRESE, MA NON SOLO, LE GARANZIE DI COMMERCIABILITÀ O ADEGUATEZZA A UN PARTICOLARE SCOPO.

Qualsiasi rischio correlato all'uso, agli effetti e alle prestazioni del software, del programma e della documentazione è a carico dell'utente. Qualora, in tutto o in parte, il prodotto, il software, i programmi, la documentazione, le informazioni, i prodotti o servizi relativi, dovessero rivelarsi difettosi e/o inadatti, causare eventuali danni o comportare responsabilità di qualsiasi tipo, queste saranno completamente a carico dell'utente e non della Belkin o dei suoi affiliati, rivenditori o agenti; parimenti saranno a carico dell'utente i costi di riparazione rettifica o di qualsiasi altra soluzione di sorta. Inoltre, non viene concessa alcuna garanzia d'uso o rispetto ai risultati ottenibili dal dispositivo, dal software, dai programmi, dalla documentazione o rispetto ad altre informazioni, sui prodotti o sui servizi in termini di correttezza, precisione, affidabilità, puntualità o altro. L'utente utilizza e fa affidamento sul programma a proprio rischio. Quella che segue è la garanzia unica ed esclusiva e l'unico rimedio riconosciuto. Belkin garantisce i dischi del programma contro tutti i difetti di materiale e lavorazione se utilizzati normalmente per la durata di 1 (un) anno dalla data di acquisto, comprovata da una copia della ricevuta di vendita. Il disco o la documentazione difettosa dovranno essere restituiti accompagnati dalla prova di acquisto direttamente a Belkin che provvederà alla loro sostituzione.

RINUNCIA DI RESPONSABILITÀ: La Belkin o i suoi affiliati non saranno in nessun caso responsabili di (i) qualsiasi perdita di guadagno o danno specifico, accidentale, punitivo o indiretto, oppure di (ii) eventuali richieste di indennizzo per danni di qualsiasi natura o in virtù di qualsiasi teoria, per qualsiasi somma superiore al prezzo di acquisto pagato dall'utilizzatore per il prodotto in questione. Le garanzie ed i rimedi di cui sopra sono esclusivi e prevalgono su qualsiasi altro accordo, orale o scritto, espresso o implicito. Alcune giurisdizioni non consentono l'esclusione o la limitazione delle garanzie implicite o della responsabilità per i danni accidentali, pertanto i limiti di esclusione di cui sopra potrebbero non fare al caso vostro. Questa garanzia riconosce all'utente i diritti specifici legali che variano di giurisdizione in giurisdizione.

TUTTAVIA, L'UTENTE RINUNCIA A TALI DIRITTI, SALVO QUANTO SPECIFICATAMENTE STABILITO DAI TERMINI E LE CONDIZIONI DEL PRESENTE CONTRATTO, ENTRO I LIMITI MASSIMI CONSENTITI PER LEGGE.

ACCETTAZIONE:

Aprendo la confezione sulla quale è stampato questo Contratto o attraverso la quale esso risulta visibile, l'utente conferma di aver letto il Contratto stesso, averlo compreso ed accettato come dichiarazione completa ed esclusiva di un accordo raggiunto tra l'utente stesso e la Belkin. Questo Contratto prevale su qualsiasi eventuale accordo precedente, orale o scritto, e qualsiasi altra comunicazione relativa all'argomento dello stesso.

DISGIUNGIBILITÀ:

Tutti i termini e le indicazioni del presente Contratto o qualsiasi applicazione degli stessi che potrebbero essere vietati o non attuabili per legge in una particolare giurisdizione saranno interpretati e fatti valere nel limite massimo consentito in detta giurisdizione (le parti riconoscono che questo potrebbe comportare la disgiunzione della disposizione dal presente Contratto e, se consentito, la sua applicazione in forma più limitata), senza influenzare la parte restante del presente Contratto o qualsiasi altra applicazione di detta indicazione o disposizione in tale giurisdizione o l'applicazione di detta indicazione o disposizione in qualsiasi altra giurisdizione.

INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA

ATTENZIONE!

- Tensione batteria interna 12 V CC
- Questo dispositivo deve essere installato in un ambiente controllato (a temperatura controllata, al chiuso, senza alcun agente contaminante conduttivo).
- Tutte le batterie usate sono batterie al piombo sigillate. Le batterie devono essere riciclate.

RISOLUZIONE DELLE ANOMALIE					
PROBLEMA	POSSIBILE CAUSA	SOLUZIONE			
UPS non attivo, LED non acceso	Pulsante On/Off/Test non premuto o premuto per meno di 2 secondi	Premere il pulsante On/Off/Test per più di 2 secondi.			
	Tensione della batteria troppo bassa.	Ricaricare l'UPS per almeno 8 ore			
	Guasto dell'UPS	Contattare il servizio assistenza			
UPS sempre nella modalità batteria	Cavo di alimentazione allentato	Ricollegare il cavo di alimentazione			
	Interruttore automatico di sicurezza scattato o fuori uso	Sostituire o ripristinare l'interruttore automatico			
	Tensione di circuito CA troppo alta, troppo bassa o assente	Condizione normale			
Durata dell'intervallo di backup troppo breve	Batteria non completamente carica	Ricaricare l'UPS per almeno 8 ore			
	UPS sovraccarico	Eliminare eventuali carichi superflui.			
	Anomalia di carica o altro motivo	Sostituire la batteria. Visitare Belkin.com			
Allarme acustico continuo dell'UPS	Sovraccarico	Eliminare i carichi non critici			
LED rosso acceso	Guasto batterie	Sostituire la batteria. Visitare Belkin.com			

CONTATTI Belkin Components, Ltd. Belkin Corporation 501 West Walnut Street Shipton Way Rushden NN10 6GL Compton, CA 90220-5221USA Tel: 310.898.1100 Regno Unito Fax: 310.898.1111 Tel: +44 (0) 1933 35 2000 Fax: +44 (0) 1933 31 2000 Belkin B.V. Belkin Ltd Starparc Building 7 Bowen Crescent West Gosford, NSW 2250 Boeing Avenue 3331119, 1119 PH Schiphol-Rijk, Paesi Bassi Tel: +61 (02) 4325 4666 Tel: +31 (0) 20 654 73 00 Fax: +61 (02) 4325 4277 Fax: +31 (0) 20 654 73 49

Visitare <u>www.belkin.com</u> per informazioni sulla sostituzione delle

batterie.